



# ABLOY® CONTROL+

Ohjeita kaukoavaimen käyttöön

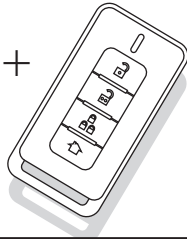

## Ovenavaus

1 vihreä



Lukko on auki ja ovi avattavissa.


3 punaista



Avausnäppäintä ei ole ohjelmoitu, avain on toiminta-alueen ulkopuolella tai kommunikoinnissa tapahtui häiriö.

## Keskuslukitus / kotonavalvonta

1 vihreä



Toiminto käynnistetty.

3 punaista




**Häiriö!** Koeta uudelleen.  
tai

**Virhe,** tarkasta ohjaimen näyttö.


## Verkkotoimintoa suoritetaan Pariston loppuminen

Oranssi vilkkuu ja avain piippaa

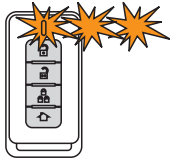

Verkkotoiminnon suoritus kesken, odota hetki.

6 oranssia

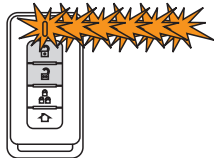

Paristo lopussa ovea avattaessa.

## Avaimen ohjelmointi



Anna PIN koodi  
0 \* \* \*

Avain  
Tilasto  
PIN

Näytä  
Lisää  
Poista




1. Avaa ohjaimen **asetusvalikko** painamalla ohjaimen **avaus ja lukitusnäppäintä** kunnes ohjain kysyy PIN-koodia.
2. Syötä ohjaimen PIN koodi.
3. Valitse **Avain**.
4. Aloita avaimen ohjelmointi valitsemalla **Lisää**.

Opeta  
Avain!

Opeta  
Avain!

Lisätty  
avain:  
12345  
1.1

Opetus  
epäonn.



5. Pidä avaimen keskuslukitus- ja valvontanäppäintä pohjaan painettuina, kunnes avaimen oranssi valo välähtää.
6. Valitse avausnäppäin ja paina lyhyt tai pitkä painallus.
7. Avain on lisätty. Jos ohjelmointi lyhyesti tai pitkään epäonnistui, yritä uudelleen.


## Huomioitavaa



Vältä avaimen kohdistuvia turhia iskuja.



Vältä avaimen kastumista ja likaantumista.  
Älä käytä liuottimia puhdistukseen.



Vältä avaimen altistamista korkeille ja matalille lämpötiloille.

**Huom. Avaimen kommunikointi on estetty liian alhaisissa lämpötiloissa.**

Indikointi: Kuusi oranssia valon väläytystä.



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.