

KÄYTTÖOHJE

LUKITTAVA ELEKTRONINEN KOODIPAINIKE

Turvaa lapsille ja aikuisille



Uusi elektroninen koodipainike **ABLOY®** DH300 on tarkoitettu pitkäsalvalla varustettujen parveke- ja terassiovien sisäpuoliseen lukitukseen.




Painikkeen avaus ja lukinta

Avaa painike valitsemalla numeronäppäimistä 1-4 oikea kuusinumeroinen koodi. Painikkeen tehdas-asenteinen koodi on 1-1-2-2-3-3. Oikean avaavan koodin ollessa kyseessä vihreä valo numeronäppäinten keskellä vilkkuu. Painike on käytössä kunnes se lukitaan.

Painikkeen käyttö lukkiutuu painamalla lukitusnäppäintä (näppäin jossa punainen riippulukkuva). Kun painike lukittuu keskellä oleva punainen valo vilkkuu.

Koodi

Kaikki **ABLOY®** -koodipainikkeet toimitetaan tehtaalta samalla koodilla varustettuna, joten on tärkeää vaihtaa koodi. Koodissa on kuusi numeroa ja se voidaan vaihtaa niin usein, kun on tarvetta. Koodin vaihtamisessa periaatteena on, että voimassa oleva koodi syötetään keran ja sitten uusi koodi kaksi kertaa peräkkäin.

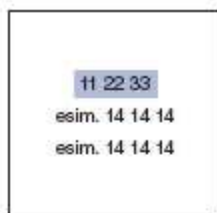

Paina 5 - 6 sekuntia



Vihreän valon palaessa näppäile voimassa oleva sekä uusi koodi ohjeen mukaan.

Koodin vaihto:

- Paina lukitusnäppäintä (punainen riippulukku) 5-6 sekuntia. Näppäimistön keskelle syttyy vihreä merkkivalo.
- Anna voimassa oleva koodi vihreän valon palaessa (5 sek). Merkkivalo vilkkuu ensin nopeasti vihreänä ja sitten vihreä valo jää päälle.
- Aloita uuden koodin antaminen vihreän valon palaessa (5 sek). **MUISTA** antaa kuusi numeroa! Merkkivalo vilkkuu ensin nopeasti vihreänä ja sitten vihreä valo jää päälle.
- Toista uusi koodi vihreän valon palaessa (5 sek). Mikäli koodin vaihto onnistui, vilkkuu merkkivalo nopeasti vihreänä ja uusi koodi toimii.
- Mikäli koodin vaihtaminen epäonnistui, vilkkuu merkkivalo nopeasti punaista ja koodin vaihtaminen pitää aloittaa alusta.

Huom!

Jos painikkeelle antaa väärän avauskoodin 5 kertaa peräkkäin, painike lukkiutuu kolmeksi minuutiksi eikä sitä voi avata.

Tämän jälkeen lukituksen voi avata antamalla oikean koodin kaksi kertaa peräkkäin.

Paristot

ABLOY® DH300 koodipainike toimii paristoilla, jotka on asennettu tehtaalla paikoilleen. Pariston tyyppi on CR2. Normaalissa käytössä (muutama tilanvaihto päivässä) paristot kestävät usean vuoden ajan. Paristot täytyy vaihtaa, kun näppäimistössä vilkkuu punainen valo jokaisella kerralla kun näppäintä painaa ja oikean avauskoodin antamisen jälkeen seuraa yhden sekunnin viive.



Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. 020 599 3111
fax 020 599 3480

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209



www.abloy.com

An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennusohjelmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.

ASSA ABLOY